Kit de mãos livres Nokia CK-200 Guia de iniciação e Informações de segurança

1ª Edição PT

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA CORPORATION declara que este produto CK-200 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. O produto está em conformidade com os limites definidos na Directiva 2004/104/CE (alterando a Directiva 72/245/CEE), Anexo I, parágrafos 6.5, 6.6, 6.8 e 6.9. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi e o logótipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU LUCROS CESSANTES NEM POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, QUALQUER QUE SEJA A CAUSA DOS MESMOS.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "TAL COMO SE ENCONTRA". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU DAR SEM EFEITO ESTE DOCUMENTO EM QUALQUER ALTURA, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para mais informações, consulte o seu agente Nokia. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

1ª Edição PT

Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador e de instalação.

LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA
Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone móvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR
Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS
Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES
Respeite quaisquer restrições. Desligue o dispositivo quando se encontrar perto de combustíveis, químicos ou locais de detonações.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA
A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

ACESSÓRIOS
Utilize apenas acessórios aprovados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

Este produto pode conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

Aviso: Os conectores deste dispositivo podem conter uma pequena quantidade de níquel. As pessoas com sensibilidade ao níquel podem apresentar sintomas após um contacto prolongado da pele com os referidos componentes.

Início rápido

Obrigado por escolher o Kit de mãos livres Nokia CK-200. Pode ligar dois dispositivos compatíveis e efectuar e receber chamadas em modo de mãos livres.

Este guia descreve as funcionalidades básicas do kit de mãos livres. Leia atentamente o manual de instalação e do utilizador completo que se encontra no CD fornecido com o kit de mãos livres.

Para obter os manuais mais recentes, informações adicionais e importações relacionadas com o seu produto Nokia, vá para www.nokia.com/support.

Primeira configuração

1. O kit de mãos livres deve ser instalado por um técnico de assistência qualificado, utilizando as peças originais Nokia fornecidas no pacote de venda.
2. Alternar entre o kit de mãos livres (ver p. 8) e o seu dispositivo móvel.
3. Se lhe for pedido para escolher um idioma, rode o botão Navi™ (doravante referido como botão) para ir para o idioma pretendido e prima o botão.
4. Active o Bluetooth no seu dispositivo e configure uma ligação Bluetooth entre o kit de mãos livres e o dispositivo.

Controlo remoto

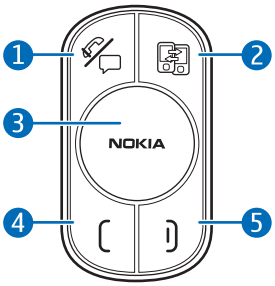

Pode utilizar o controlo remoto para utilizar o kit de mãos livres.

1. Tecla Marcação por voz/Silenciar

   Prima a tecla de marcação por voz para silenciar ou para repor o som de uma chamada ou para activar a marcação por voz num dispositivo móvel compatível quando não existir nenhuma chamada em curso.

2. Tecla Alternar

   Prima a tecla alternar para alternar entre o primeiro e o segundo dispositivo ligado (principal e secundário) quando a funcionalidade de Ligação multiponto estiver activada.

3. Botão Navi
   - Para introduzir um número de telefone ou para utilizar a marcação rápida, no modo de espera, rode o botão para a esquerda.
   - Para procurar um contacto na lista de contactos, no modo de espera, rode o botão para a direita.
   - Para ajustar o volume durante uma chamada ou para percorrer os itens do menu, rode o botão para a esquerda ou para a direita. Para silenciar os altifalantes, defina o volume como o nível mínimo. é apresentado.
   - Para escolher, por exemplo, *Menu* no modo de espera ou a função realçada no menu, prima o botão.

4. Tecla Chamar
   - Para efectuar ou atender uma chamada ou para alternar entre uma chamada activa e uma chamada em espera, prima a tecla de chamar.
   - Para ver a lista dos últimos números marcados no modo de espera, prima a tecla de chamar.
   - Para remarcar o último número marcado no modo de espera, prima a tecla de chamar duas vezes.

5. Tecla Terminar
   - Para terminar ou rejeitar uma chamada, prima a tecla de terminar.
   - Para apagar o carácter introduzido anteriormente ao introduzir texto ou números, prima a tecla de terminar.
   - Para regressar ao nível do menu anterior ou para a vista do ecrã, prima a tecla de terminar.
   - Para regressar ao modo de espera a partir das funções do menu, prima sem soltar a tecla de terminar durante cerca de 2 segundos.

Sugestão: Se a bateria do controlo remoto estiver descarregada, pode premir a tecla de alimentação para atender ou terminar uma chamada.

1. Introdução

Ecrã e modo de espera

Fixar o ecrã no suporte de montagem

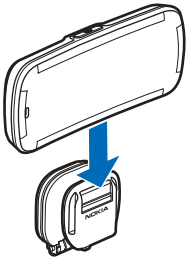

Para utilizar o kit de mãos livres, encaixe o ecrã no suporte de montagem.

Para soltar o ecrã, desligue o kit de mãos livres e desloque o ecrã para cima a partir do suporte de montagem.

As informações apresentadas no modo de espera

Quando liga o kit de mãos livres, este entra em modo de espera.

No modo de espera, é apresentado no nome Bluetooth do dispositivo ligado. Se o kit de mãos livres estiver ligado a dois dispositivos, o dispositivo principal é apresentado acima do dispositivo secundário. A intensidade do sinal, o nome do fornecedor de serviços e a carga da bateria do dispositivo ligado são igualmente apresentados. Se o kit de mãos livres estiver ligado a dois dispositivos, esta informação é apresentada para o dispositivo principal.

Indicadores do ecrã

Tem uma chamada activa.

Tem uma chamada em espera.

Existe uma chamada recebida.

Existe uma chamada efectuada.

Existem chamadas não atendidas no dispositivo que são apresentadas acima do indicador.

A chamada é desviada para o dispositivo móvel ligado.

A funcionalidade Ligação multiponto está activada e pode ligar o kit de mãos livres a dois dispositivos.

Recebeu uma nova mensagem de texto para o dispositivo que é apresentado acima do indicador.

Silenciou os altifalantes ligados ao kit de mãos livres.

O microfone do kit de mãos livres está silenciado.

O kit de mãos livres está a copiar os contactos de um dispositivo ligado. Durante a cópia não pode utilizar o kit de mãos livres.

Só são reproduzidos os tons relacionados com chamadas no dispositivo ligado através dos altifalantes do kit de mãos livres.

Se a carga da bateria do dispositivo ligado estiver fraca, é apresentada brevemente a mensagem *Bateria fraca*.

Se a carga da bateria do controlo remoto estiver fraca, é apresentada brevemente a mensagem *Bateria do controlo remoto fraca*.

Ligar ou desligar a alimentação do kit de mãos livres

Se o cabo do sensor de ignição estiver ligado, o kit de mãos livres liga-se quando liga o motor da viatura e desliga-se quando desligar a viatura.

Se o cabo do sensor de ignição não estiver ligado, prima a tecla de alimentação. Se nenhum dispositivo estiver ligado ao kit de mãos livres dentro de 10 minutos, este desliga-se automaticamente.

Depois de o kit de mãos livres se ligar, tenta estabelecer ligação Bluetooth com um ou dois dispositivos ligados recentemente, dependendo da definição de Ligação multiponto.

Emparelhar e ligar o kit de mãos livres

Pode emparelhar o kit de mãos livres com um máximo de oito dispositivos e ligá-lo a dois dispositivos que suportem o perfil HFP Bluetooth, em simultâneo.

Para emparelhar e ligar o kit de mãos livres a um dispositivo compatível, escolha *Menu* > *Definições* > *Ligação* > *Gestor de ligação* > *Emparelhar novo dispositivo*. Dentro de 3 minutos, active o Bluetooth no seu dispositivo e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo. No seu dispositivo, escolha o kit de mãos livres (Nokia CK-200) na lista de dispositivos encontrados. No seu dispositivo, introduza código Bluetooth **0000** para emparelhar e ligar o dispositivo ao kit de mãos livres.

Ligar ou desligar o kit de mãos livres manualmente

Quando liga o kit de mãos livres, este tenta estabelecer ligação com um ou dois dispositivos ligados recentemente, dependendo da definição de Ligação multiponto.

Para ligar manualmente o kit de mãos livres a um dispositivo (por exemplo, após a perda de ligação), ou desligar o kit de mãos livres de um dispositivo emparelhado anteriormente, no modo de espera, escolha *Menu* > *Definições* > *Ligação* > *Gestor de ligação* e o dispositivo.

Ligar o kit de mãos livres a dois dispositivos

Pode ligar o kit de mãos livres a dois dispositivos Bluetooth compatíveis por predefinição, em simultâneo. Para que o kit de mãos livres apenas se possa ligar a um dispositivo de cada vez, no modo de espera, escolha *Menu* > *Definições* > *Ligação* > *Ligação multiponto* > *não*. Se escolher *sim*, o kit de mãos livres pode ser ligado a dois dispositivos e é apresentado.

Actualizações de software

Pode actualizar o software do kit de mãos livres.

Importe e instale a aplicação de actualização do kit de mãos livres Nokia em www.nokia.com/support num computador compatível.

Utilize um cabo de dados USB com uma ficha USB padrão numa extremidade e com uma ficha USB micro na outra extremidade, para

ligar o ecrã do kit de mãos livres a um computador. O cabo é vendido em separado.

Abra a aplicação de actualização e siga as instruções apresentadas. Mantenha o cabo USB ligado enquanto o software estiver a ser actualizado.

2. Utilização básica

Copiar contactos de dispositivos ligados

Pode copiar contactos (nomes e números de telefone) de dispositivos móveis compatíveis que ligar ao kit de mãos livres.

é apresentado durante a cópia. Enquanto os contactos estiverem a ser copiados, não poderá utilizar o kit de mãos livres.

Chamadas

Durante uma chamada, fale na direcção do ecrã ou do microfone externo ligado ao kit de mãos livres.

Efectuar uma chamada

Pode utilizar o controlo remoto para efectuar chamadas apenas no dispositivo principal. Para efectuar uma chamada no dispositivo secundário, prima a tecla Comutar para definir o dispositivo como principal ou efectuar a chamada a partir desse dispositivo.

Para efectuar uma chamada utilizando o kit de mãos livres, pode marcar o número de telefone, escolher um contacto copiado da lista de contactos ou utilizar a marcação rápida.

Gerir duas chamadas

Pode ter duas chamadas ao mesmo tempo num dos dispositivos ligados e geri-las a partir do kit de mãos livres.

Quando o kit de mãos livres está ligado a dois dispositivos e recebe uma chamada para o outro dispositivo enquanto tem uma chamada activa num dos dispositivos, termine primeiro a chamada activa e, em seguida, atenda a chamada ou atenda a chamada a partir do dispositivo.

Alternar uma chamada entre o kit para a viatura e um dispositivo ligado

Para alternar uma chamada entre o kit de mãos livres e um dispositivo ligado, escolha *Opções de chamadas* > *Activar telefone* ou *Activar mãos-livres*. indica que a chamada foi transferida para o dispositivo.

Ver mensagens de texto

O menu *Mensagens* só é apresentado se o dispositivo ligado suportar a interface de conectividade de propriedade Nokia. Para informações sobre compatibilidade, vá para www.nokia.com/support.

Para ver uma nova mensagem a partir de um dispositivo Nokia compatível, escolha *Menu* > *Mensagens* e a mensagem.

A minha tecla pessoal

O menu A minha tecla pessoal só é apresentado se a Aplicação de configuração de acessórios Nokia estiver instalada no dispositivo ligado ao kit de mãos livres.

Se a aplicação ainda não estiver instalada no seu dispositivo, para verificar a disponibilidade do seu dispositivo, vá para www.nokia.com/support.

Quando selecciona este menu, o kit de mãos livres desempenha a função que especificou para um premir breve de A minha tecla pessoal na Aplicação de configuração de acessórios Nokia.

Definições de áudio

No modo de espera, escolha *Menu* > *Definições* > *Áudio* e uma das seguintes opções:

- *Menu Audível* — Definir o kit de mãos livres para reproduzir algumas mensagens de voz, tais como os nomes dos principais menus. Para obter informações sobre idiomas disponíveis, vá para www.nokia.com/support.

- *Reencaminhamento de áudio* — Escolher os sons do dispositivo ligado que são reproduzidos nos altifalantes do kit de mãos livres, silenciando o auto-rádio. Se escolher *Todos os sons do dispositivo*, todos os sons serão reproduzidos. Se escolher *Chamadas apenas*, só os tons relacionados com chamadas serão reproduzidos e é apresentado.

Reinicializar o kit de mãos livres

Para reinicializar o kit de mãos livres caso este deixe de corresponder às suas acções, retire o dispositivo do suporte de montagem por 10 segundos, e prima a tecla de alimentação para ligar o kit de mãos livres.

3. Instalação

Informações de segurança

Quando instalar o kit de mãos livres, observe as seguintes instruções básicas de segurança.

- Só um técnico de assistência qualificado deve instalar ou reparar o kit de mãos livres, utilizando as peças originais Nokia certificadas, fornecidas no pacote de venda. Uma instalação ou reparação incorrecta pode revelar-se perigosa e invalidar quaisquer garantias aplicáveis ao kit de mãos livres.

  Os utilizadores finais devem ter em mente que o kit de mãos livres inclui equipamento técnico complexo, que requer uma instalação profissional utilizando ferramentas especiais e conhecimentos práticos especializados.

- As instruções facultadas neste manual são orientações gerais que se aplicam à instalação do kit de mãos livres num automóvel. Contudo, devido à grande variedade de tipos e modelos de automóveis disponíveis no mercado, este manual não pode considerar os requisitos técnicos individuais de qualquer veículo específico. Para informações pormenorizadas sobre o veículo em questão, contacte o respectivo fabricante.

- O kit foi concebido para se ligar directamente a um veículo com uma com ligação negativa à terra, de 12 V. A ligação a um sistema de 24 V requer a utilização de um transformador de 24 V em 12 V na linha VBatt. A linha de ignição pode ser ligada directamente ao sistema de 24 V.

  O kit de mãos livres tem uma protecção incorporada contra picos de voltagem, mas uma ligação com a polaridade errada poderá danificar a unidade.

- Lembre-se de que os sistemas automóveis modernos incluem computadores de bordo onde são guardados os parâmetros fundamentais do veículo. A desconexão incorrecta da bateria da viatura pode originar a perda de dados, sendo necessário um

procedimento complexo para reinicializar o sistema. Se tiver dúvidas, contacte o representante do seu automóvel, antes de efectuar qualquer trabalho de instalação.

- Não ligue o equipamento do kit de mãos livres às linhas de alta tensão do sistema de ignição.
- Quando instalar as peças do kit de mãos livres, certifique-se de que nenhuma interfere ou afecta os sistemas de direcção ou dos travões, ou outros controlos ou sistemas utilizados no funcionamento do veículo (por exemplo, airbags). Certifique-se de que o kit de mãos livres e qualquer dos respectivos componentes não são instalados num local que possa representar um ponto de contacto com o condutor, em caso de acidente ou colisão.
- O representante ou técnico de assistência qualificado poderá informá-lo sobre alternativas que permitam a montagem adequada do equipamento no veículo, sem ser necessário efectuar furos.
- Não fume enquanto estiver a trabalhar no automóvel. Certifique-se de que não existe nas proximidades qualquer fonte de incêndio ou chama.
- Tome as devidas precauções para não danificar os cabos eléctricos, as linhas de combustível ou dos travões e o equipamento de segurança, durante o trabalho de instalação.
- Certifique-se de que os cabos são colocados de modo a não serem sujeitos a uso e desgaste mecânico (por exemplo, não os coloque debaixo dos bancos ou sobre bordos aguçados).

Inserir a bateria do controlo remoto

O controlo remoto sem fios é alimentado por uma bateria de células de lítio em forma de moeda CR2032. Substitua a bateria apenas pelo mesmo tipo de bateria ou equivalente.

1. Deslize a tampa para fora do dispositivo (1).
2. Insira a bateria com o pólo terminal negativo (-) virado para a placa do circuito e volte a colocar a tampa no lugar (2).

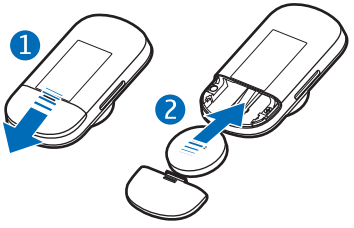

As temperaturas extremas reduzem o desempenho e duração da bateria. O controlo remoto poderá não funcionar ou poderá ser apresentada a mensagem *Bateria do controlo remoto fraca* temporariamente perante temperaturas abaixo do ponto de congelação.

Instalar o kit de mãos livres num veículo

Controlo remoto CU-13R

O controlo remoto deve situar-se de forma a permitir o fácil acesso do utilizador. Não monte o controlo remoto na área de impacto da cabeça.

Montar no painel de instrumentos ou consola

Pode montar o controlo remoto no painel de instrumentos ou na consola utilizando a fita fornecida. Não tape a tampa da bateria do controlo remoto.

Montar no volante utilizando a correia fornecida

Instale o controlo remoto na parte interna do volante. Não instale o controlo remoto no centro ou na parte exterior do volante.

1. Enrole a correia à volta do volante (não ilustrado nas figuras).
2. Para abrir a patilha indicada com uma seta, puxe a patilha (1), e deslize a correia até à abertura (2).

3. Puxe a extremidade da correia para a fixar correctamente (3).

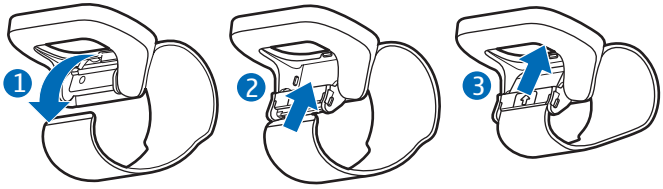

4. Puxe a extremidade da correia para baixo (4) e empurre o fecho para cima (5).
5. Empurre o fecho para o volante até o fixar (6).

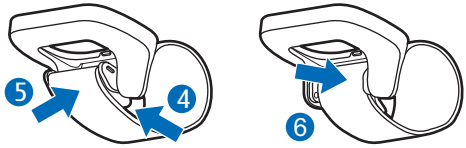

6. Encaixe o controlo remoto no suporte (7).

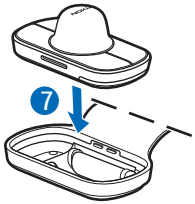

Ecrã

Fixar o ecrã utilizando o suporte de montagem fornecido. O ecrã deve situar-se de forma a ficar perfeitamente visível para o utilizador e a rodar para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo.

Para o microfone incorporado, monte o ecrã de modo a que não esteja demasiado longe do condutor ou exposto a fluxos de ar directos dos ventiladores.

Integração com um sistema de auto-rádio

O kit de mãos livres pode ser ligado a um sistema de auto-rádio de três formas diferentes:

- Instalação utilizando o cabo ISO CA-160: Quando liga o kit de mãos livres ao sistema de auto-rádio com este cabo, o som do auto-rádio é silenciado quando efectua ou recebe uma chamada.
- Instalação utilizando o cabo de alimentação CA-153P e um altifalante externo: A caixa de junção RX-73 está ligada ao auto-rádio com o cabo de alimentação CA-153P e um altifalante externo opcional é utilizado nas chamadas.
- A instalação utilizando o cabo de alimentação CA-153P e o cabo de entrada directa CA-161: A caixa de junção RX-73 está ligada ao auto-rádio com o cabo de alimentação CA-153P e o cabo de entrada directa CA-161 e os altifalantes do auto-rádio são utilizados nas chamadas.

Acessórios opcionais

Cabo de carregamento

Para carregar um dispositivo móvel compatível a partir do kit de mãos livres, pode utilizar um cabo de carregamento opcional, como o CA-134.

Microfone

Em ambientes ruidosos na viatura, pode utilizar um microfone externo opcional (tal como o Nokia MP-2) para melhorar a qualidade do audio.

Cuidados e manutenção

O seu kit de mãos livres é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o kit de mãos livres seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos.
- Não utilize nem guarde o kit de mãos livres em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não tente abrir o kit de mãos livres.
- Não utilize produtos químicos, diluentes nem detergentes abrasivos para limpar o kit de mãos livres. Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície dos componentes.
- Não pinte os componentes do kit de mãos livres. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para obter informações ambientais sobre o produto e sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/werecycle ou www.nokia.mobi/werecycle.

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte as Eco-Declarações do produto, em www.nokia.com/environment.

Informações adicionais sobre segurança

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem (antibloqueio) antiderrapante, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante ou o representante do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação de quaisquer garantias aplicáveis ao dispositivo. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que os airbags são accionados com um grande impacto. Não coloque objectos, incluindo equipamento celular, fixo ou portátil, na área sobre o airbag ou de accionamento do mesmo. No caso de uma instalação inadequada de equipamento celular num veículo, poderão ocorrer lesões graves se o sistema de airbag for accionado.